

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書と共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします）

完成図

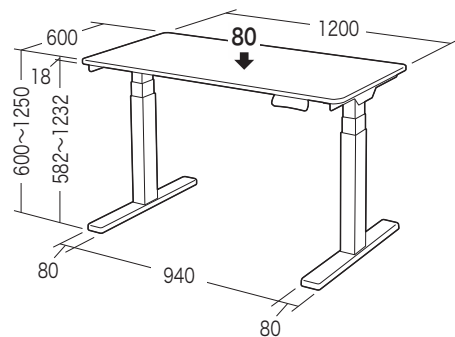


総耐荷重 80kg


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（ERD-C12060LMなど）
と下記の部品番号（①～⑯）と部品名（電源ケーブルなど）を
お知らせください。


A梱包

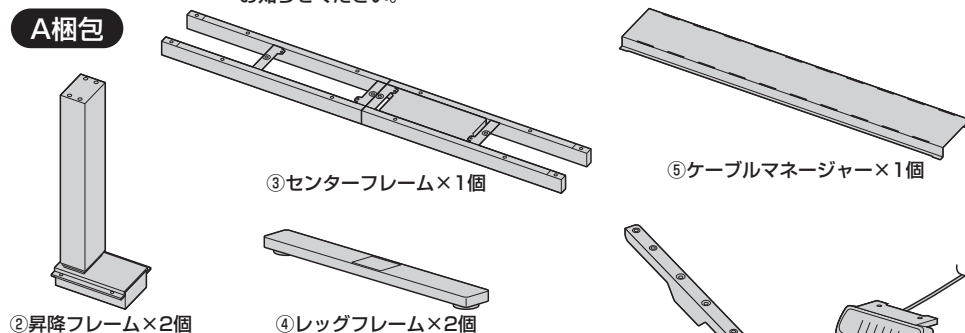


B梱包

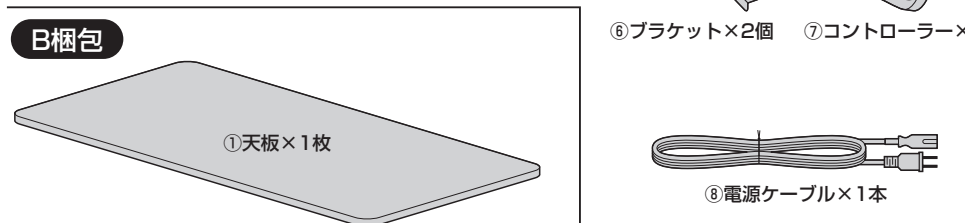


使用ボルト

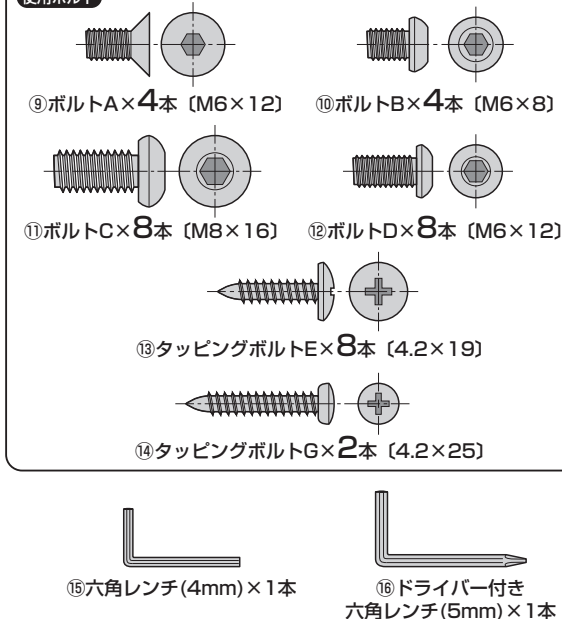

1 センターフレームにブラケットを取付けます。

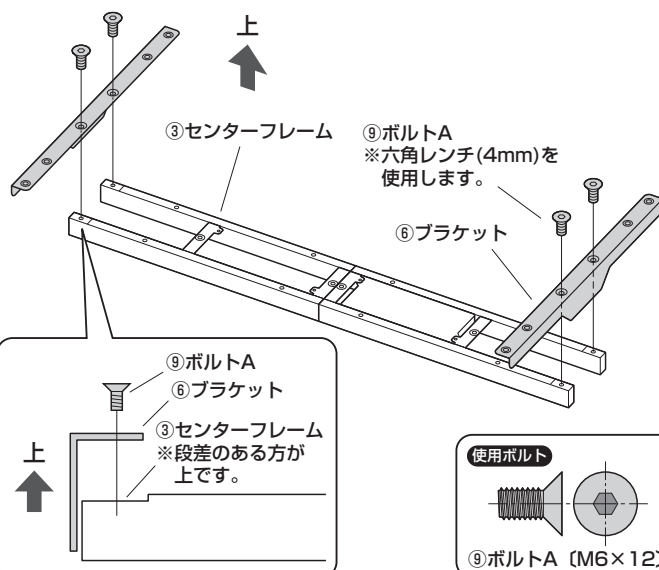


2 センターフレームをひっくり返します。

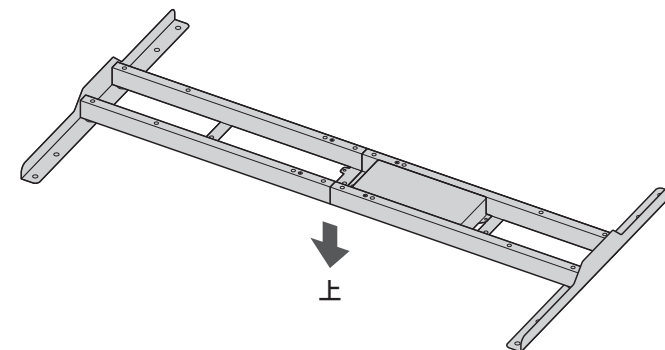

3 センターフレームのボルトを緩めます。

下記の2ヶ所のボルトを緩めます。

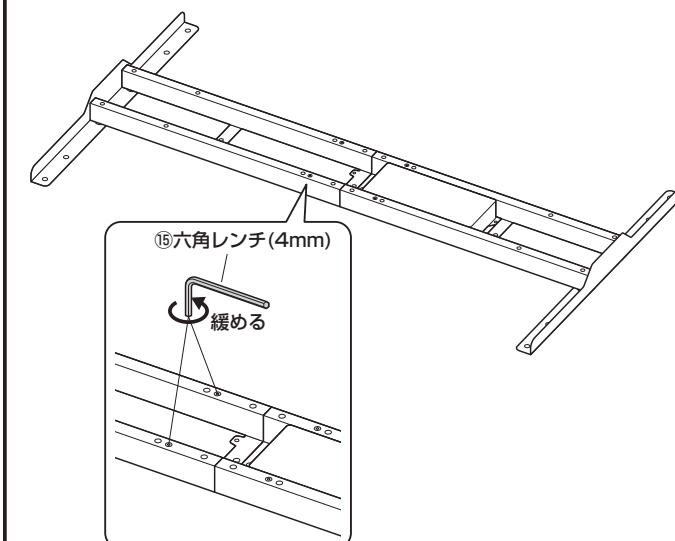

4 天板にブラケットを取付けます。

穴位置が合うようにセンターフレームを伸ばして取付けます。

⑬タッピングボルトE
※ドライバー付き六角
レンチ(5mm)を使用
します。

使用ボルト

⑬タッピングボルトE (4.2×19)

③センターフレーム
※コントロールボックスを
下図の位置にします。

①天板
※穴のある方が前です。

前

伸ばす

5 センターフレームのボルトを締め付けます。

⑮六角レンチ(4mm)

締める

6 センターフレームに昇降フレームを取付けます。

使用ボルト

⑫ボルトD (M6×12)

②昇降フレーム

⑫ボルトD
※六角レンチ(4mm)を使用します。

7 天板にコントローラーを取付けます。

使用ボルト

⑭タッピングボルトG (4.2×25)

⑭タッピングボルトG
※ドライバー付き六角レンチ(5mm)
を使用します。

⑦コントローラー

下から見た図

⑦コントローラー
※どちらかに取付けます。

8 コントロールボックスのコネクタにケーブルを接続します。

コントローラーのケーブル
※上下どちらかに接続します。


昇降フレームのケーブル
※左右逆でも接続できます。

コントロールボックス ⑧電源ケーブル

9

ケーブルマネージャーを取付けます。

①センターフレームにボルトBを取付けます。

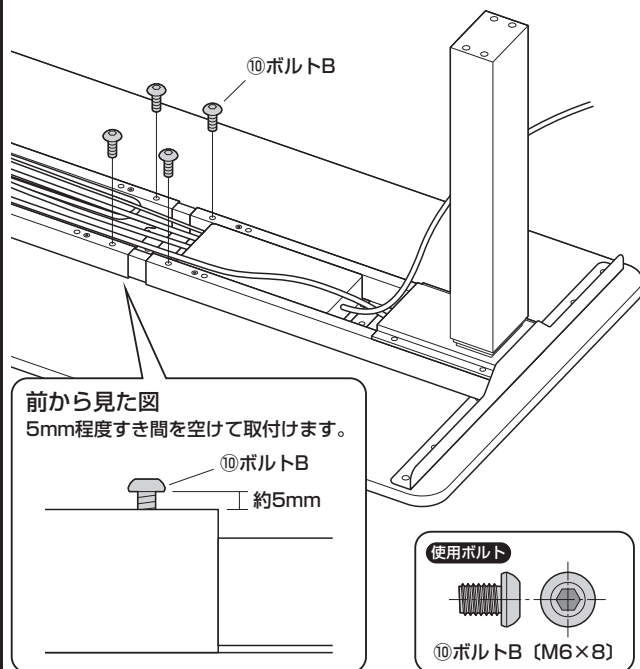

②前側2本のボルトBにケーブルマネージャーを引っ掛けます。


横から見た図

⑤ケーブルマネージャー


前側のボルトB

全ての余剰ケーブルを中に入れます。

③ケーブルマネージャーの反対側を後側2本のボルトBに引っ掛けます。

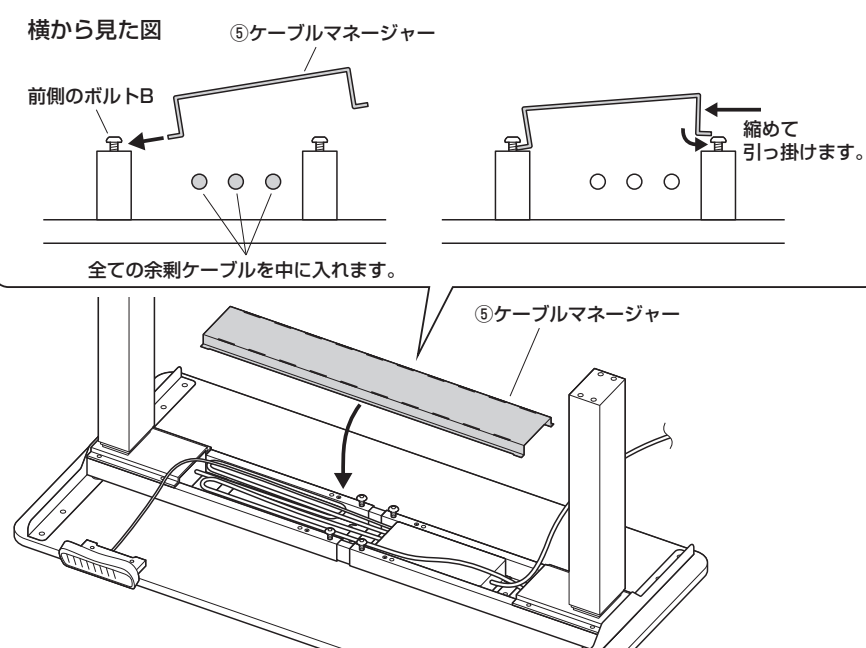


④全てのボルトBを締め付けます。

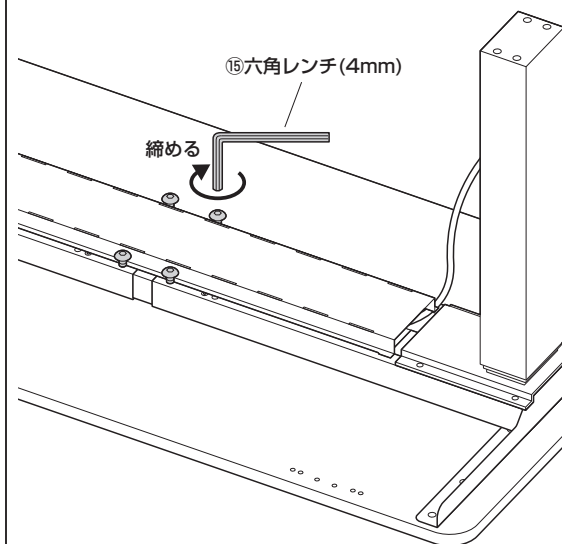


10

昇降フレームにレッグフレームを取付けます。

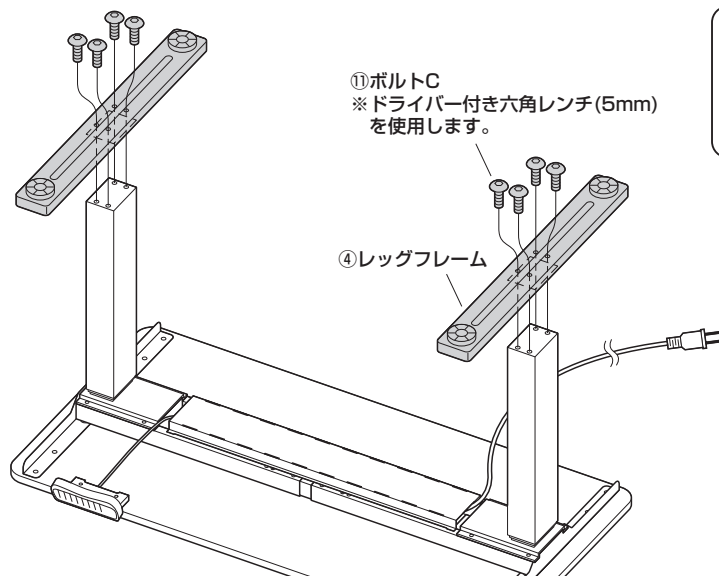


使用ボルト



⑪ボルトC (M8×16)

11

デスクを起して完成です。

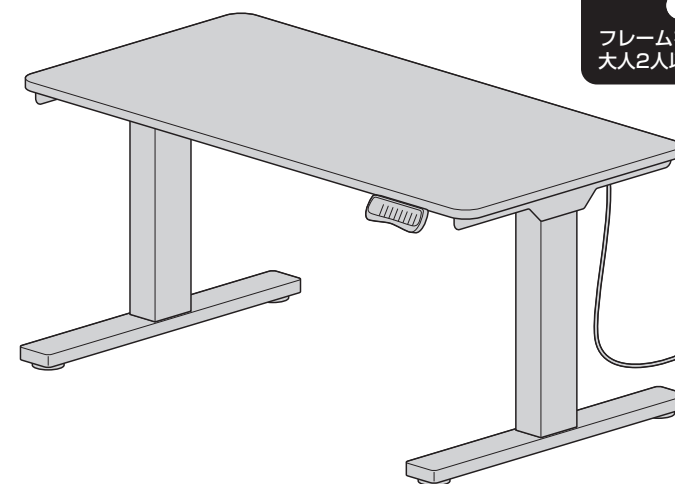


⚠ 注意 ⚠

フレームを起す作業は必ず大人2人以上で行ってください。

操作方法

■天板の高さ調節方法


「A」「V」を押すと天板の高さを調節できます。

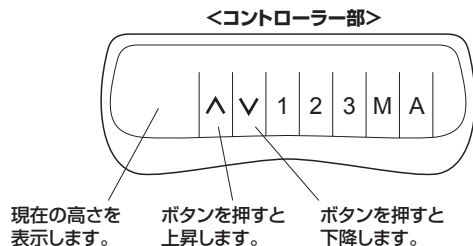

※表示される数値は床面から天板上面までの寸法です。
数値の設定を変更することはできません。

■アラーム機能設定方法

アラームを設定することで、長時間座り続けていることをお知らせすることができます。

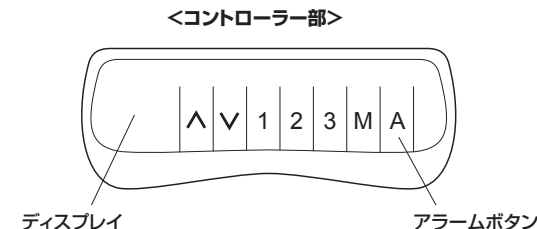

① いずれかのボタンを押して、ディスプレイを表示させます。

② 「A」ボタンを押し、アラームをONにすると、ディスプレイに「8 8 8」と表示されます。

③ 約2秒後、ディスプレイにアラームの設定時間(分)が点滅した状態で表示されます。「A」「V」ボタンで設定時間を調節します。
※デフォルトの設定時間は45分です。

④ 時間を調節後、「A」「V」ボタン以外のいずれかのボタンを押すか、約5秒間待つとアラームの時間が保存され、カウントダウンを開始します。
※アラームのカウントダウン中にコントローラーのボタンを操作すると、カウントダウンがリセットされ、再び最初からカウントダウンを開始します。

⑤ カウントダウンが終了すると、ディスプレイに「8 8 8」と表示されるまでの10秒間アラームが鳴ります。
アラームがなっている間に、いずれかのボタンを押して、カウントダウンをリセットします。

※ボタンを押さなかった場合は約5分後に別のアラーム音が鳴ります。
この2回目のアラーム音がなるとアラーム機能は自動的にOFFになります。

⑥ アラームをOFFにする場合は「A」ボタンを約3秒間長押しします。
ディスプレイに「8 8 8」と表示され、アラーム機能がOFFになります。

■高さのメモリー機能設定方法

天板の高さ設定を3つまで保存することができます。




- ① いずれかのボタンを押して、ディスプレイを表示させます。
- ② 天板の高さを調節します。
- ③ 「M」ボタンを押します。
- ④ メモリー番号ボタン「1」を押して高さ設定を保存します。
- ⑤ 同様にメモリー番号ボタン「2」「3」にも高さ設定を保存します。
- ⑥ 各メモリー番号ボタンを押すと、天板が上昇・下降し、設定した高さになります。

■エラーになった場合の対処方法

症状	対処方法
ボタンを押したが反応がない。 動作しない。	電源コードがコントロールボックス、コンセントにきちんと差込まれているか確認してください。 リセットを行ってください。
上昇時のスピードが遅い。 上昇しない。	天板に負荷がかかっています。 天板から物を降ろし、上昇させてください。
上昇はするが、下降しない。	リセットを行ってください。
動作していたが突然動かなくなつた。	2分以上の連続動作を行うと、安全機能が働き動作が止まります。18分程度待つてから操作を行ってください。
途中でまでしか上昇・下降しない。	リセットを行ってください。
ディスプレイに「8 8 8」と表示された場合	リセットを行ってください。

■リセット方法

上記のエラー症状が発生した場合、左右のフレームが同期していない可能性があります。
下記の方法でリセットを行ってください。
リセットをするとメモリー番号ボタンに保存された高さ設定は消去されます。

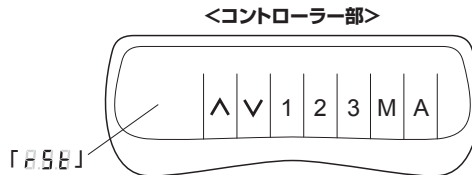

●ディスプレイに「8 8 8」と表示された場合
「V」を長押しし、天板を最上部まで上げるとリセットされます。

●ディスプレイに「8 8 8」と表示されていないが、正常に動作しない場合
ブザー音が2回鳴るまで「3」と「M」を同時に長押しします。
ディスプレイに「8 8 8」と表示されますので「V」を長押しし、天板を最上部まで上げるとリセットされます。

警告

- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいが出た場合は、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。

注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 延長コード・テーブルタップの使用は避けて頂き、直接壁面コンセントへ差し込んでください。
- 破損したケーブルを使用しないでください。
- ケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

安全の為に注意していただく点

- ▲ 昇降フレームは左右の動きに弱い為デスクを移動させる際には最下位部に下げ、前後の方向に移動させてください。
- ▲ デスクに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
- ▲ 天板を下げる際には天板の下に人や物がないことを確認してから下げてください。
- ▲ 高さ調節中はフレームに触れないようにしてください。
特にお子様は触らせないように十分に注意してください。

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

保証書		サンワサプライ株式会社
品番	ERD-C12060LM・ERD-C12060W	
シリアルナンバー		
お客様	お名前・ご住所	
		TEL
販売店	販売店名・住所・TEL	
		担当者名
保証期間	1年	お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CB/BB/TT06C

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>