

ハンディークリーナー& 電動エアダスター(シガー電源) 取扱説明書

この度は、ハンディークリーナー&電動エアダスター「200-CD086」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ①ハンディークリーナー&電動エアダスター … 1台 | ⑤エアダスターブラシノズル …………… 1本 |
| ②ブラシノズル …………… 1本 | ⑥エアノズル …………… 1本 |
| ③すき間ノズル …………… 1本 | ⑦ワイドエアノズル …………… 1本 |
| ④エアダスターノズル …………… 1本 | ⑧取扱説明書・保証書(本書) …………… 1部 |

※欠品や破損があった場合は、**品番(200-CD086)と上記の番号(①～⑧)と名称(ブラシノズルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
火災や感電、またはけがをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有効になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
- 落下や衝撃、水ぬれを避けてください。
発熱・発火・感電の恐れがあります。
- 濡れた手で操作しないでください。
感電をする恐れがあります。
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。
感電やけがをする恐れがあります。
- 電源プラグを車のシガーソケットに確実に差し込んでください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。
火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 電源プラグの抜き差しはプラグ部分を持ってください。
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 吸気口・排気口はふさがないようにしてください。
吸気口・排気口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。
- 異常や故障時は直ちに使用を中止してください。
使用時に異常な音が生じたり、焦げ臭いニオイが生ずる時は使用を中止し、すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。
- 電源プラグ、ケーブルは丁寧に扱ってください。
ケーブルを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。
- 炎天下の自動車の車内など高温になる場所に放置しないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地災、ならびに火災や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 200-CD086			
シリアルナンバー:			
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/AF/DYDABr

1.特長


- 強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。
- 隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。
- 本体重量が約308gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。
- シガー電源タイプです。

2.仕様

吸 引 仕 事 率	4000pa
ゴ ミ 箱 容 量	0.4L
アル ミ ファ ン	毎分/30000回転
定 格 電 圧	DC12V
連 続 運 転 時 間	約15分
使 用 環 境	温度：0～40℃
	湿度：40%～70%
保 存 環 境	温度：－20℃～55℃(±2℃)
	湿度：40%～70%
サ イ ズ ・ 重 量	W200×D60×H150mm・約308g


3.各部の名称とはたらき

①ハンディークリーナー&電動エアダスター

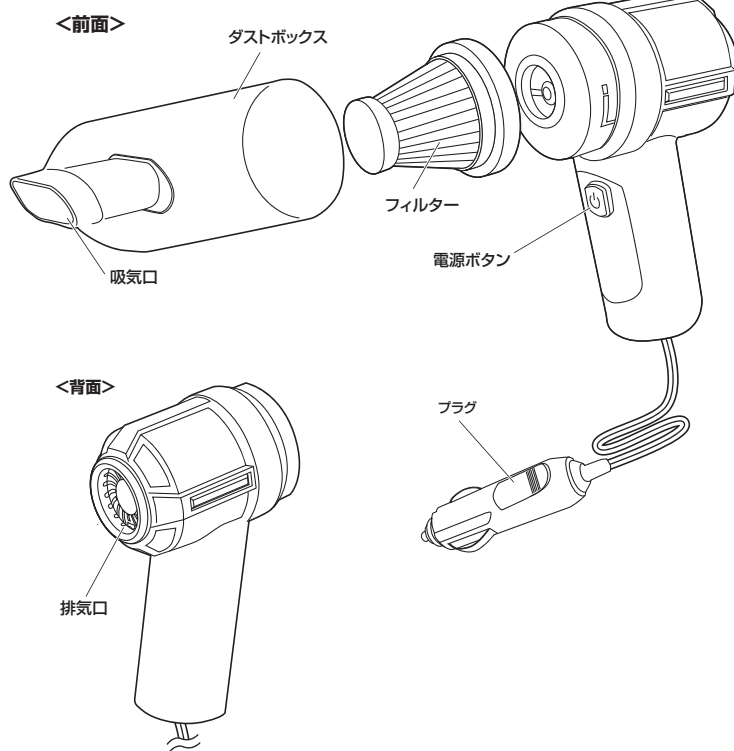


アタッチメント

<掃除機用>




<エアダスター用>

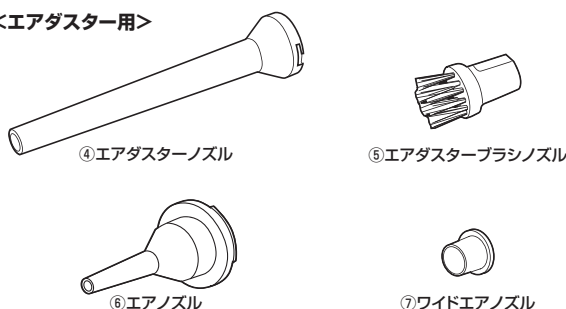


4.使い方

- ①自動車のシガーソケットに
本製品のプラグを
確実に差し込んでください。

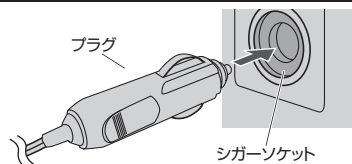

掃除機として使う

- ②本製品を持って、電源ボタンを押し掃除したい箇所に近づけて
掃除してください。

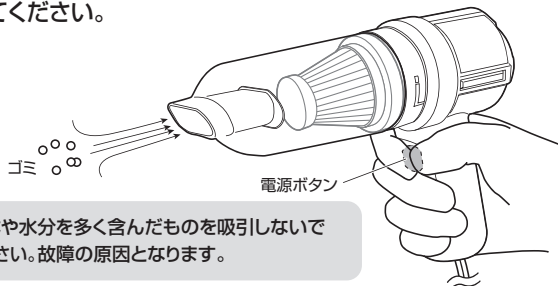

- ❗ 液体や水分を多く含んだものを吸引しないで
ください。故障の原因となります。

アタッチメントの使い方


② ブラシノズル

吸気口に取付けて
粉などの細かいゴミや
凹凸面のゴミの吸引
に役立ちます。




③ すき間ノズル

吸気口に取付けて
隙間の掃除に役立ちます。

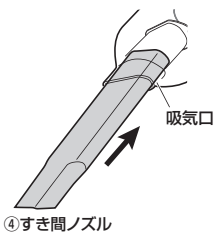


② すき間ノズル+③ ブラシノズル

組み合わせて使うこともできます。

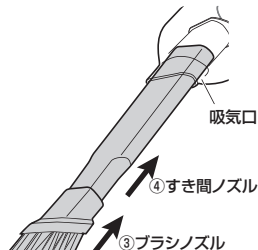

エアダスターとして使う


- ②ダストボックスを回して取外してください。

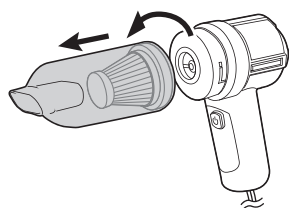


エアダスター用
アタッチメントは
こちらの面(排気口)
に付けます。

- ③排気口にエアダスター用アタッチメントを回し入れ、電源を入れて
ご使用ください。

※ワイドエアノズル、エアノズルは
押し込むだけで入ります。

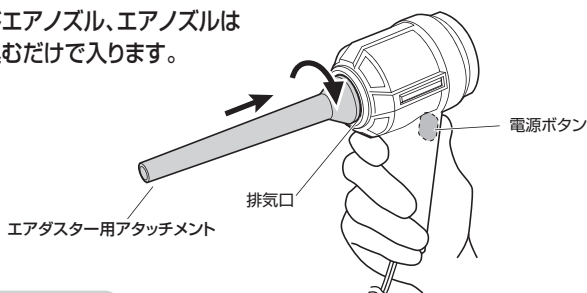

アタッチメントの使い方



④ エアダスターノズル
埃の吹き飛ばしや
車載エアコンの掃除に
役立ちます。



⑤ エアダスター
ブラシノズル
排気口に取付けて
隙間の掃除に
役立ちます。




⑥ エアノズル
浮き輪や風船を
膨らませるのに
役立ちます。



⑦ ワイドエアノズル
エアベッドや
エアーマットを
膨らませるのに
役立ちます。


5.ゴミを捨てる

- ①ダストボックスを回して取外してください。

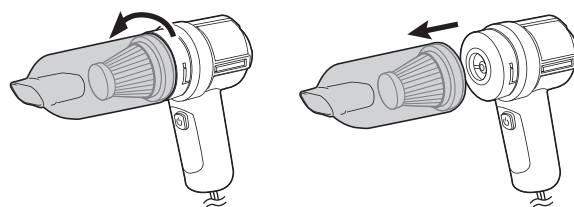


- ❗ ダストボックスを外した際、フィルターを落とさないようにしてください。

- ②ダストボックスからフィルターを取外してください。

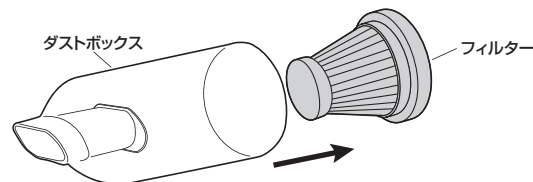

- ❗ ダストボックスからフィルターを外す際、ダストボックスに溜まったゴミを
こぼさないようにしてください。

- ③ダストボックスに溜まったゴミを捨ててください。

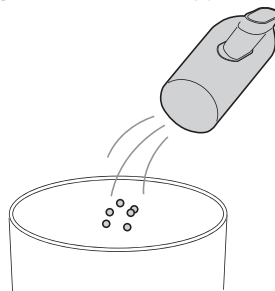

- ❗ ダストボックスにゴミが溜まると、
吸引力が低下します。
こまめにゴミを捨ててください。

6.お手入れ



アタッチメントは水洗い可能です。



ダストボックス



フィルター



② ブラシノズル



③ すき間ノズル



④ エアダスターノズル



⑤ エアダスターブラシノズル



⑥ エアノズル



⑦ ワイドエアノズル

- ①ゴミやホコリを取り除いてください。
- ②流水で洗ってください。
- ③よく水を切り、軽く拭いてください。
- ④陰干しで、十分に乾燥させてください。



- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。
- 水洗いした場合は、しっかりと乾燥させてからご使用ください。
- ドライヤーなどで乾燥させないでください。

ハンディークリーナー&
電動エアダスター
(持ち手部分)
は水洗いできません。

乾いた布などでやさしく拭いてください。



ハンディークリーナー
&電動エアダスター