




タブレット収納保管庫(CAI-CAB101W)組立説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので、確認の上、下記要領で組み立ててください。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存し、正しくお使いください。


★用意していただくもの……手袋
(鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)

完成品

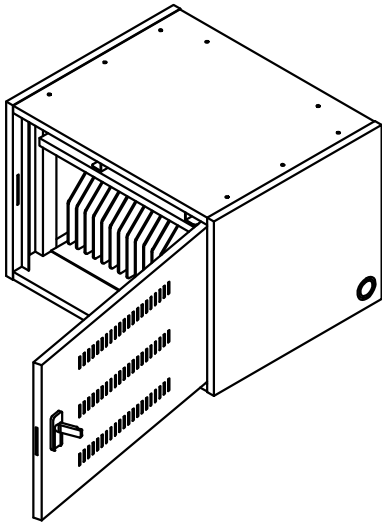


組立部品

2-1梱包

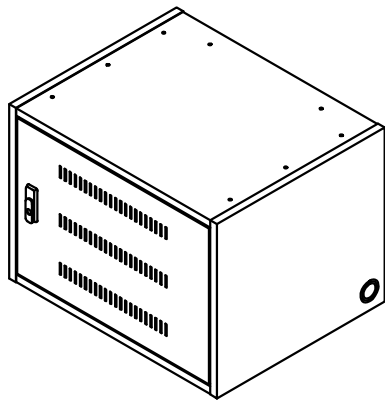

収納保管庫本体(扉、バックパネル付)×1

2-2梱包

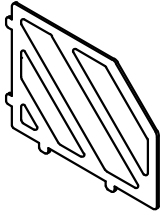


仕切り板×23

使用小部品



アジャスター×4



連結用ボルト (M6×16) × 2



ケーブルクランプ×46
(予備2個含む)



ワッシャ×2



スプリングワッシャ×2




鍵×2 (前後共通)



六角レンチ×1


1 バックパネルを取り外し、本体を寝かせて、本体下部にアジャスターを取付けます。

※バックパネルの鍵部が飛び出しているため、必ずバックパネルを取り外して寝かせてください。

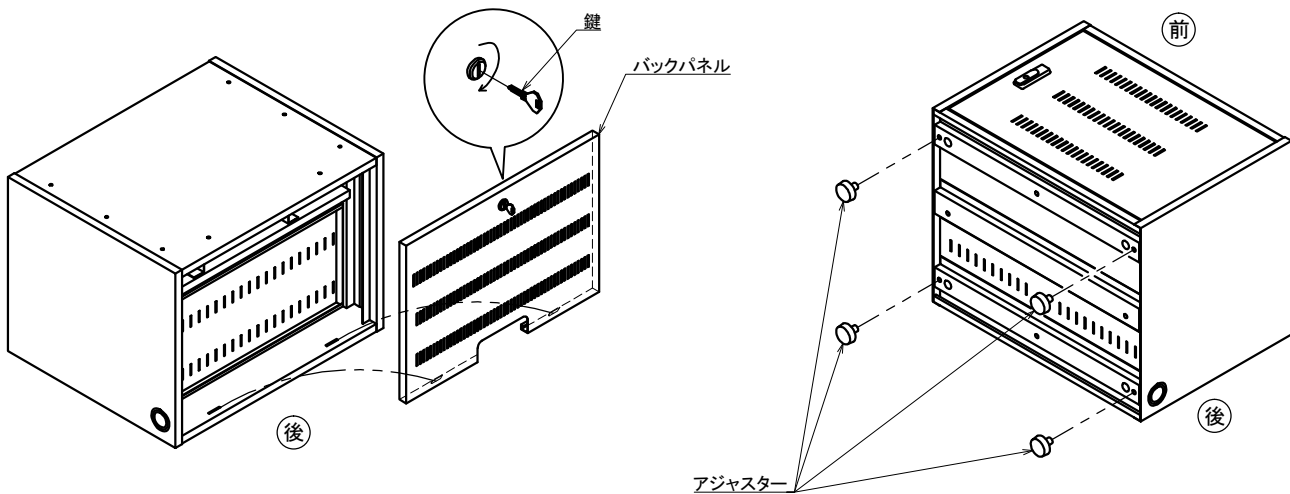


2 本体を起こして、扉を開け、棚板の前後にケーブルクランプを取付けます。

扉は鍵のハンドル部を起こして回すと開きます。
棚板の前後、裏側に穴が開いています。
ケーブルクランプは差し込むだけで取り付きます。

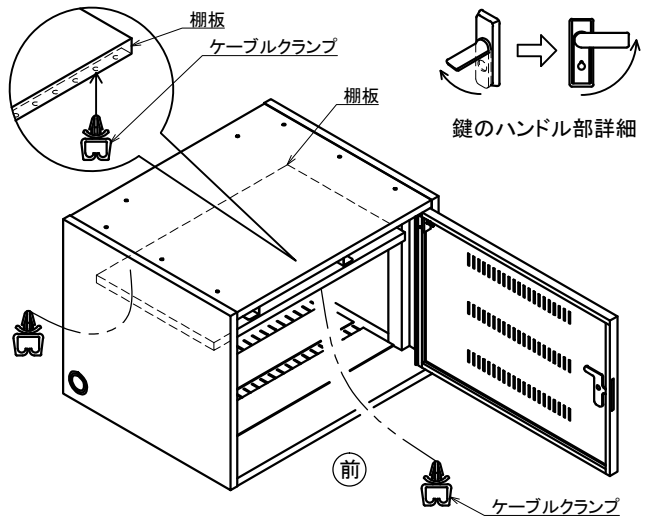


3 本体に仕切り板を取付けます。底板のスリットと背板のスリットに差し込むだけです。最後に 1 で外したバックパネルを取付けて完成です。

背板のスリットに差し込んでから底板のスリットに挿し込んでください。
仕切り板は縦でも横でも取付けられます。収納するタブレットに合わせてお好みで取付けてください。

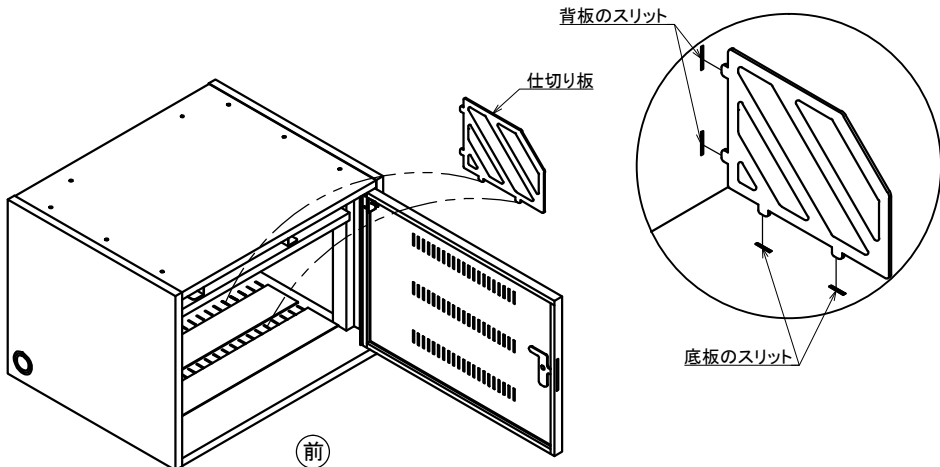

タップ受けの外し方



スイッチングハブ等を使用する場合はタップ取付板を外して棚板の上に設置できます。
タップ取付板は2本のボルトを緩めると外れます。

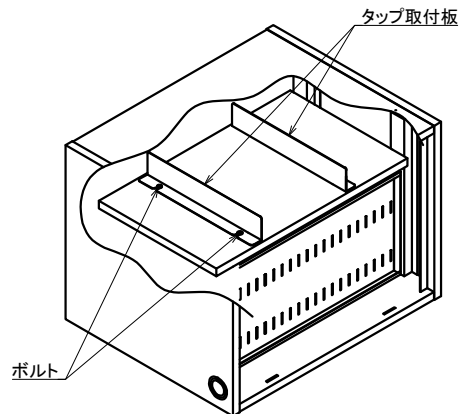

上下連結方法


上側の製品と下側の製品の角を合わせて、付属のボルト、ワッシャ、スプリングワッシャで取付けてください。

六角レンチの先にボルトを載せるようにして天板の裏側の穴に差し込むと組み易いです。

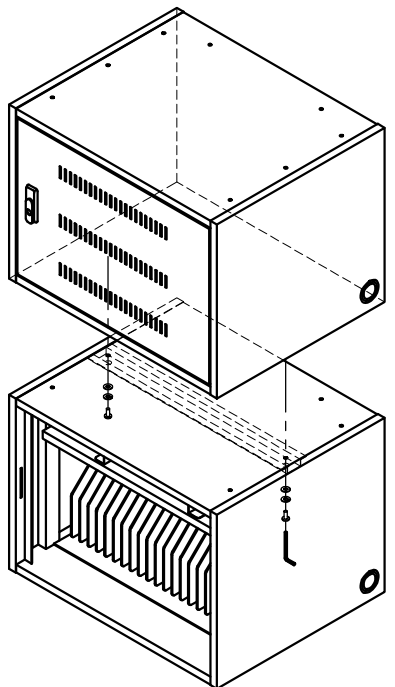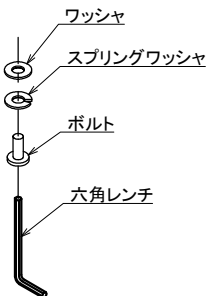

扉の付け替え方法

この製品は扉の開く方向がお好みで選択できます。(出荷時は右開きです。)
左開きにする場合は扉を上下逆さまにし、ピボットヒンジ側を下にして左に取付けてください。

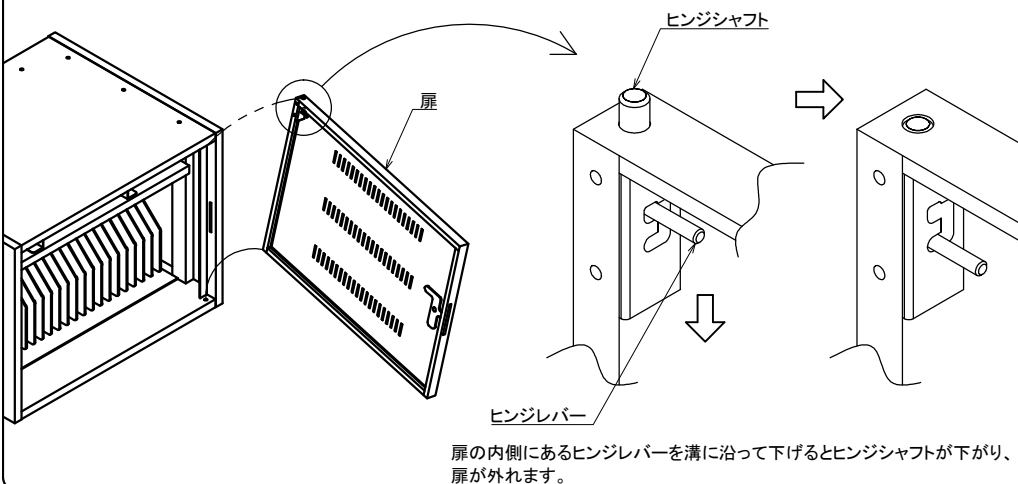

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買い求めの販売店、または右記までお気軽にご相談ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123
東京サプライセンター／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033
<http://www.sanwa.co.jp/>