

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
バックিংケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

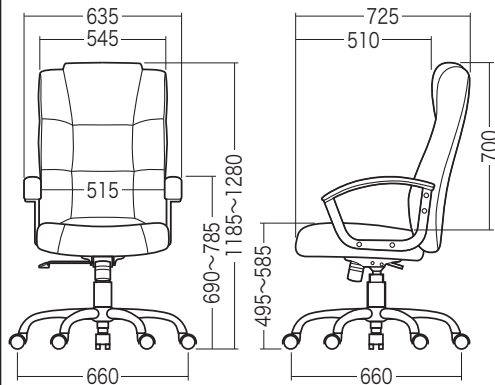


組立て部品

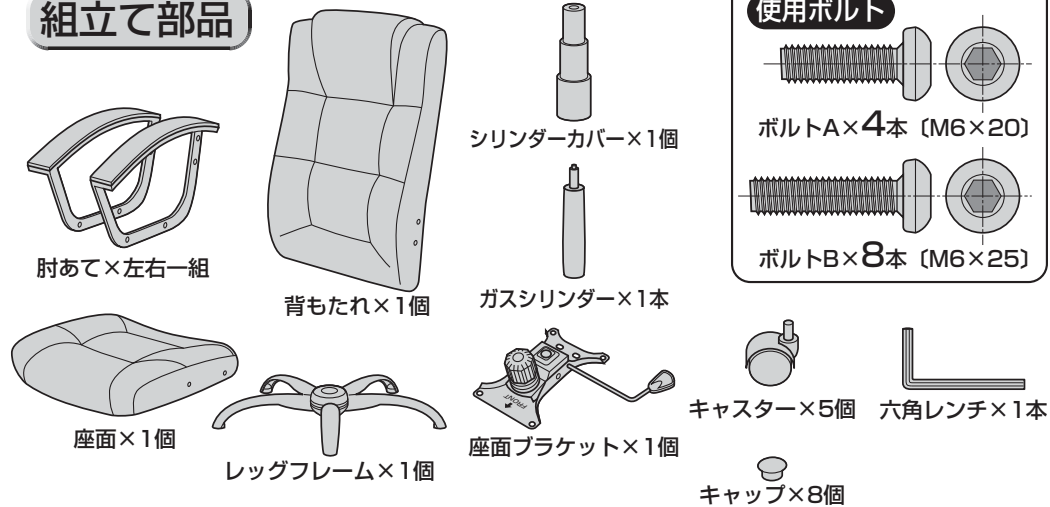


1

レッグフレームをひっくり返し、
キャスターを取付けます。

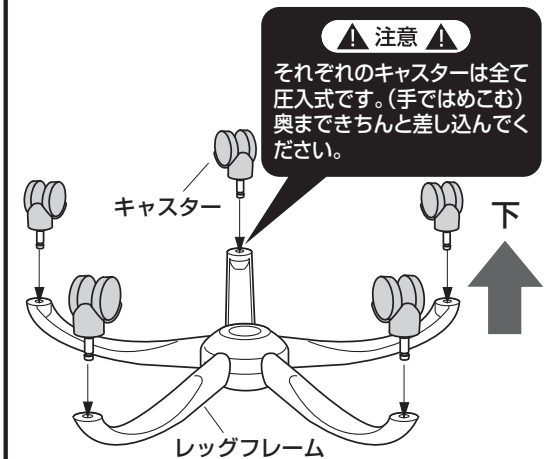


2

ガスシリンダーとシリンダーカバー
をレッグフレームに取り付けます。

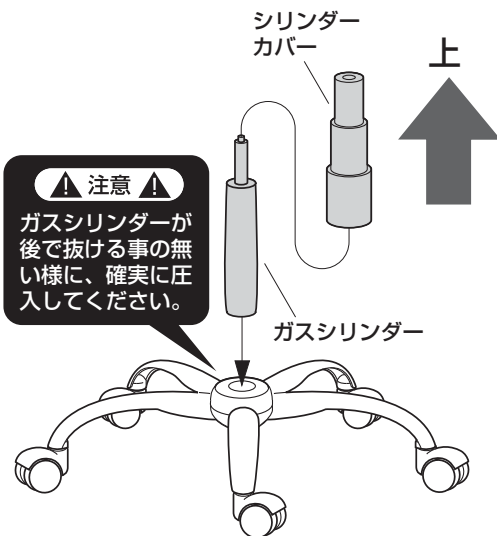


3


座面裏側に座面ブラケットを取付けます。

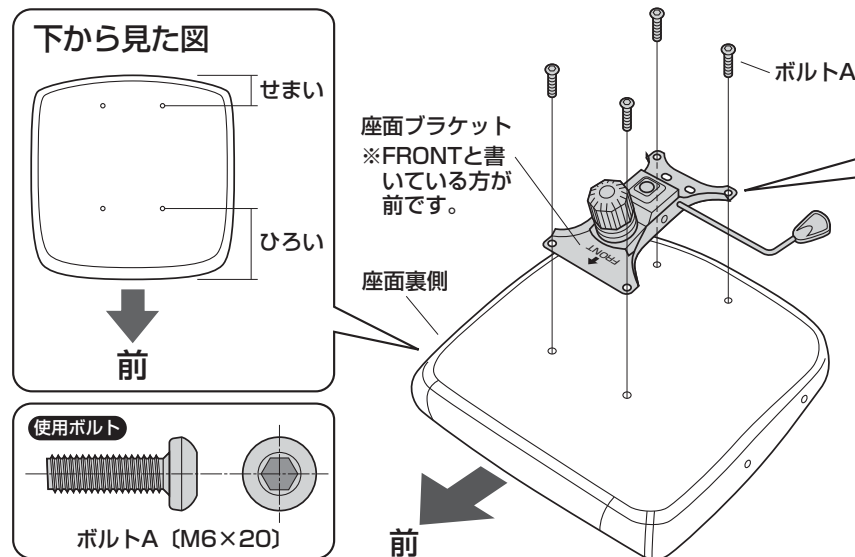


①4本のボルトをゆるく付けます。

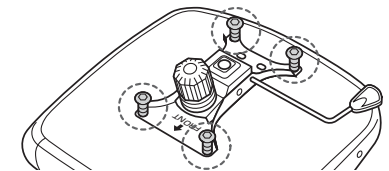

②すべてのボルトを均等に少しずつ締め込みます。

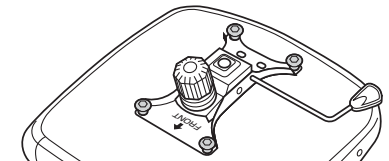


③最後に下図の1,2,3,4の順にきつく締めつけます。

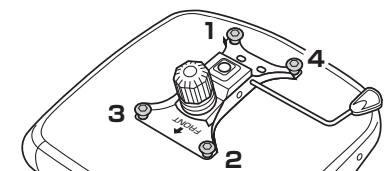


4

ガスシリンダーに座面ブラケットを差し込みます。

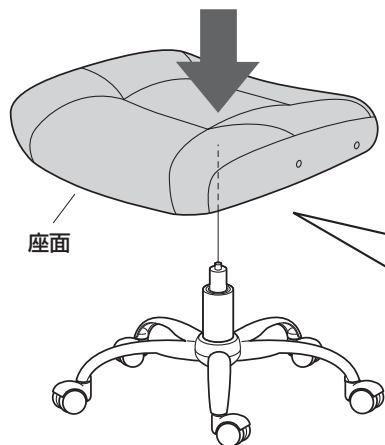


⚠ 注意 ⚠

座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。座面がななめに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

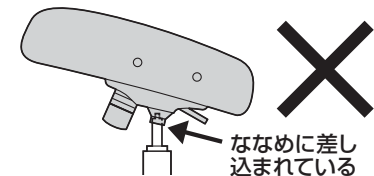


ななめに差し込まれている

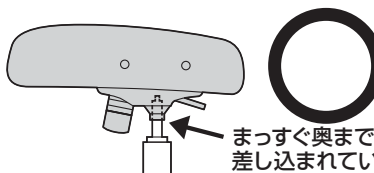

まっすぐ奥まで差し込まれている

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

座って押し込む

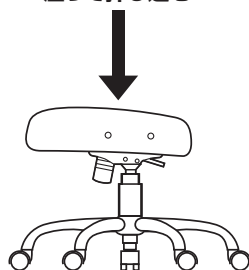


※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
※固定が不十分ですと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

5

座面に肘あてを取付けます。


使用ボルト



ボルトB (M6×25)

※ボルトは緩めにつけておきます。

肘あて
※穴がある方が後です。

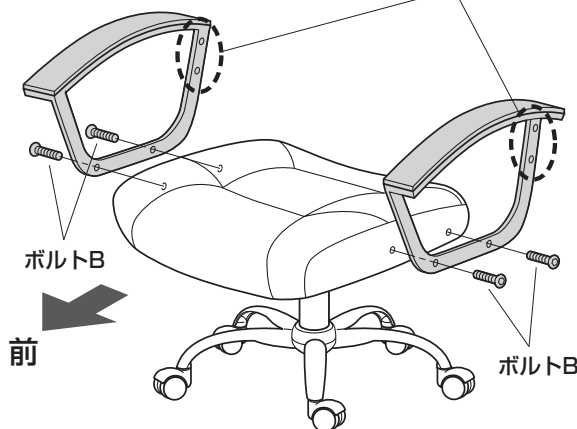

6

肘あてに背もたれを取付けます。

※背もたれを前に倒した状態で座面の上に寝かせ、下側のボルトを取付けます。

背もたれ


ボルトB

※ボルトは緩めにつけておきます。

ボルトB

前

使用ボルト



ボルトB (M6×25)

7

背もたれを起こして固定します。

※背もたれを起こして、上側のボルトを取付けます。


全てのボルトを締め付けます。

ボルトB

ボルトB

前

使用ボルト



ボルトB (M6×25)

8

キャップを取付けて完成です。

※キャップがきつく、はめ込めない場合は布など柔らかいものを押し当てて、ハンマーやドライバーの後側などの硬いもので叩いてはめ込んでください。

キャップ

キャップ

前



各部の調節方法



注意


レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。
正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面ブラケットを差し込み直してください。

- ① レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。
- ② レバーを外側に引き出すと、ロック機構が働き、差し込むと固定されます。

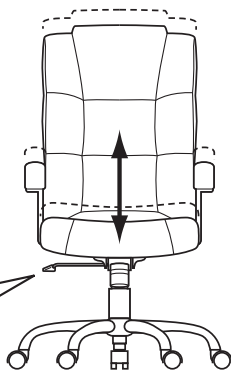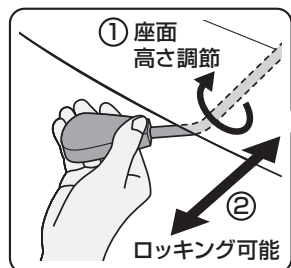


下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロック機構が固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。

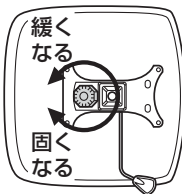

前

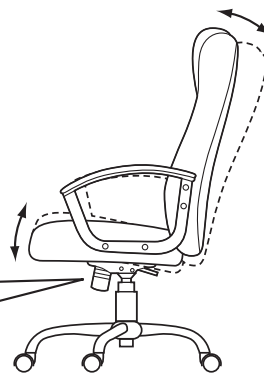

チェアの品質表示

外形寸法：幅660×奥行725×高さ1185～1280mm（座面高さ495～585mm）
構造部材：座部・背もたれ部/合板、ウレタン 肘あて部/スチール、ウレタン
脚部/スチール キャスター部/ナイロン クッション材：ウレタンフォーム
張り材：革張り（スプリットレザー・裏面と側面はPVC）

使用上の注意

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面、肘あての上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

BH/AJ/TTDaC

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>